© 2012 CNA International, Inc. d/b/a MC Appliance Corporation. All rights reserved. Magic Chef™ logo is a trademark of CNA International, Inc. used under license. Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, FL33431. Sunbeam Products, Inc. is a subsidiary of Jarden Corporation. Jarden Corporation (NYSE: JAH).

www.magicchefappliance.com
GCDS-MGC24017-VW

Printed in China
P.N. 156566

electric knife

USER'S MANUAL

Model FPRVMCEK

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING YOUR ELECTRIC KNIFE AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

CONTENTS

IMPORTANT SAFEGUARDS E1
LEARNING ABOUT YOUR ELECTRIC KNIFE E3
HOW TO USE YOUR ELECTRIC KNIFE E4
CARE AND CLEANING. E7
WARRANTY INFORMATION. E8

READ THIS MANUAL

Inside you will find many helpful hints on how to use and maintain your electric knife properly. Just a little preventive care on your part can save you a great deal of time and money over the life of your electric knife.

IMPORTANT SAFEGUARDS

To reduce the risk of fire, electric shock and/or injury to persons, basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE ELECTRIC KNIFE.**
2. Use the electric knife only for its intended use.
3. To protect against risk of electrical shock, do not put power handle in water or other liquid. DO NOT operate knife in water or under running water.
4. Children should not use this appliance. Care should be taken when using this appliance near children.
5. Release "On-Off" switch and unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning. Disconnect power when changing blades.
6. DO NOT touch moving parts.
7. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
8. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer, may cause fire, electric shock or injury.
9. DO NOT use outdoors or for commercial purposes.
10. DO NOT let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
11. BLADES ARE SHARP. Handle carefully. Always handle blades with hand away from cutting edge. Always store blades with cutting edge away from you.
12. DO NOT use on frozen food or ice.

FPRVMCEK_12ESM1.indd 3-4 3/28/12 3:38 AM

NOTE: This knife should not be used to cut bones, frozen foods in solid form or hard seeds, stones or pits in fruit.

THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY. No user-serviceable parts inside. Power unit never needs lubrication. Do not attempt to service this product.

A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord may be used if care is exercised in its use. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the Electric Knife.

The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally. Do not immerse in water or other liquids. No liability can be accepted for any damage cause by non-compliance with these instructions or any other improper use or mishandling.

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm, do not use that outlet.

LEARNING ABOUT YOUR ELECTRIC KNIFE

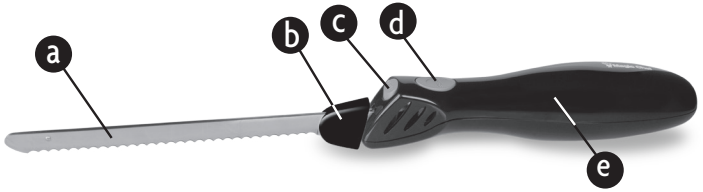

- **a** Stainless Steel Blade(s)
- **b** Drip Guard(s)
- **c** Blade Release Control Button
- **d** On-Off Switch
- **e** Easy-To-Grasp Handle

FPRVMCEK_12ESM1.indd 5-6 3/28/12 3:38 AM

HOW TO USE YOUR ELECTRIC KNIFE

IMPORTANT: CLEAN BEFORE USING THE FIRST TIME!

See the CARE AND CLEANING section for more information.

USING YOUR ELECTRIC KNIFE

Be sure the electric cord is not connected to the outlet when inserting or removing the knife blades.

1. Pick up the knife blades by drip guards, holding the blades between the thumb and forefinger. Avoid touching the sharp, scalloped edges of the blades. (Figure 1)

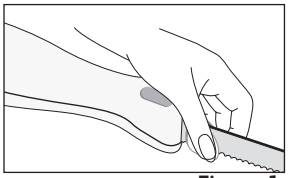

Figure 1

2. Insert the raised rivet on one blade into the key-hole slot on the other blade. This locks the ends of the blades. (Figure 2)
3. Holding both blades with the drip guards between the thumb and forefinger, and with the scalloped edges of the blades facing away from the hand, slide the ends of the blades into the opening on the front of power handle. DO NOT PRESS THE BLADE RELEASE BUTTON WHEN INSERTING THE BLADES.

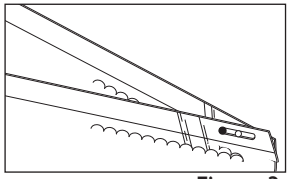

Figure 2

4. Push gently on each drip guard towards the electric knife until the blades "click" into place. Make sure the blades are firmly engaged. Cutting edges of the blades should be facing downward, away from the handle. (Figure 3)

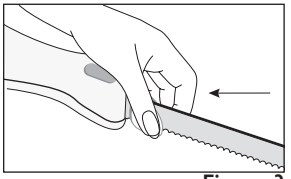

Figure 3

5. Plug the electrical cord into an electrical outlet. Use only voltage specified on bottom of the unit.
6. Press and hold the On-Off switch located on top of the handle to activate the knife and begin carving. (Figure 4)

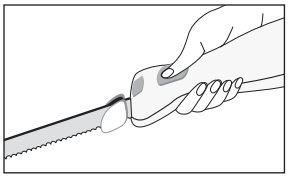

Figure 4

7. Guide the knife blades through the food to be sliced, pressing down lightly. A back and forth sawing motion is unnecessary. The movement of the blades slices the food for you.
8. When slicing is complete, release the On-Off switch to stop the blade action. Unplug the cord from the electrical outlet.

TIPS FOR CARVING WITH THE ELECTRIC KNIFE

Use a carving board to avoid scratching china, metal platters or countertops.

Allow a roast to stand 15 to 20 minutes after roasting. Keep in a warm place. The meat will be easier to carve. Use a fork to hold meat when carving.

Remove all skewers from the meat before carving.

CARVING A STANDING RIB ROAST OF BEEF

Suggestions: Have your butcher remove the backbone of the roast and cut the rib bones short.

Arrange the roast on a cutting board with the largest end of the roast down and the rib side to your left. The small end of the roast is nearest the carver. Insert a carving fork between the two top ribs.

Slice across the roast from the fat edge of the rib bone. Free the slice from the bone using the special "trimming tip" of the knife.

FPRVMCEK_12ESM1.indd 7-8 3/28/12 3:38 AM

CARVING A WHOLE HAM OR ROAST LEG OF LAMB

Place the leg of lamb or whole ham on the carving board with the shank end to the right of the carver. For a ham, turn the scored, fat-side up. For the leg of lamb, place the roast so that the meaty section faces away from the carver.

Insert a meat fork into the heavy part of the meat and cut several lengthwise slices from the less meaty side.

Turn the ham or leg of lamb so that it rests upright on the cut surface. Cut a wedge from the shank end by starting at the base of the bulge and slicing down to the leg bone.

Then, make another cut at an angle to this, close to the shank end. Lift out the wedge. Starting at the shank end, cut thin, uniform slices down to the leg bone. To release theslices, run the electric carving knife under the slices, parallel to the leg bone.

CARVING A ROAST TURKEY OR CHICKEN

Arrange the turkey or chicken on a carving board with the legs facing right. Starting at the side facing the carver, cut the leg from the body by grasping the leg with your left hand, pulling gently while cutting through the meat and the joint at the thigh.

Place the leg on the carving board and cut through the joint to sever the thigh bone from the drumstick. Slice the meat from the leg and thigh, carving parallel to the bone.

Insert the meat fork into the breast meat to secure the body. Sever the wing from the body by carving through the joint.

Start carving the breast just above the joint where the wing was removed. Cut thin slices of white meat, carving downward and cutting parallel to the breast bone.

SLICING A LOAF OF BREAD, AN ANGEL FOOD, CHIFFON OR SPONGE CAKE

To avoid crushing a fresh loaf of bread or sponge-type cakes, gently guide the electric carving knife through the bread or cake, cutting slices as thin as desired.

CARE AND CLEANING

CLEANING INSTRUCTIONS

Release “On-Off” switch and unplug cord from the electrical outlet. Press the blade eject button and gently remove both blades from the knife by gripping the drip guards. Slide the blades apart so the rivet on one blade is disengaged from the keyhole slot on the other blade.

Hold blades by the drip guards and wash in warm, sudsy water. Rinse blades and dry thoroughly. Be careful – blades are SHARP. The blades are dishwasher safe.

Wipe unit with a damp cloth. DO NOT IMMERSE THE UNIT IN WATER OR OTHER LIQUIDS.

STORAGE

Coil the electrical cord of the knife with a twist fastener. Store the knife in a clean, dry location such as a cabinet or cupboard shelf. Slide plastic cover over blades and store blades in a drawer.

MAINTENANCE

Do not attempt to sharpen the knife blades. Under normal use and care they will provide years of satisfactory use.

The motor of your electric slicing knife has been carefully lubricated at the factory using selected lubricants. It does not require any additional oil for the life of the unit.

Other than the recommended cleaning, no further user maintenance is necessary. Return the electric slicing knife to your nearest authorized service center for servicing or repairs.

FPRVMCEK_12ESM1.indd 9-10 3/28/12 3:38 AM

WARRANTY INFORMATION

SERVICE INSTRUCTIONS

1. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void the Warranty.
2. If you need to exchange the unit, please return it in its original carton, with a sales receipt, to the store where you purchased it. If you are returning the unit more than 30 days after the date of purchase, please see the enclosed Warranty.
3. If you have any questions or comments regarding this unit's operation or believe any repair is necessary, please call our Consumer Service Department at 1-888-474-3178 or visit our website at www.magicchefappliance.com.

1-YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?
JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise. JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service
In the U.S.A.
If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-888-474-3178 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada
If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-888-474-3178 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

NOTES

FPRVMCEK_12ESM1.indd 11-12 3/28/12 3:38 AM

Magic Chef™

cuchillo eléctrico

MANUAL DEL USUARIO

© 2012 CNA 2012 CNA International, Inc. realiza negocios bajo el nombre de MC Appliance Corporation. El logotipo Magic Chef™ es una marca registrada de CNA International, Inc. utilizada bajo licencia. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431. Products, Inc. es una subsidiaria de Jarden Corporation (NYSE: JAH).

www.magicchefappliance.com Impreso en China

Modelo FPRVMCEK

LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR SU CUCHILLO ELÉCTRICO Y GUÁRDELO PARA FUTURA REFERENCIA.

CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES S1
APRENDA ACERCA DE SU CUCHILLO ELÉCTRICO S3
CÓMO USER SU CUCHILLO ELÉCTRICO S4
CUIDADO Y LIMPIEZA S8
INFORMACION DE LA GARANTIA. S9

LEA ESTE MANUAL

En el encontrará muchos consejos útiles sobre el uso y mantenimiento correctos de su cuchillo eléctrico. El cuidado preventivo pueden ahorrarle mucho tiempo y dinero durante la vida útil de su cuchillo eléctrico.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para disminuir el riesgo de un incendio, descarga eléctrica y/o lesión a las personas, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad al utilizarse equipos eléctricos, incluyendo las siguientes:

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU CUCHILLO ELÉCTRICO.**
2. Utilice el cuchillo de trinchar eléctrico sólo para lo que fue diseñado.
3. Para evitar choques eléctricos, NO SUMERGIR el mango del cuchillo de trinchar eléctrico en agua u otros líquidos.
4. Los niños no deben utilizar este aparato. Tenga extremo cuidado cuando utilice el aparato en presencia de niños.
5. Libere el interruptor "On-Off" (Encendido-Apagado) y desconecte del tomacorriente el cuchilllo cuando no lo esté usando, cuando esté poniendo o quitando alguna parte o cuando lo esté limpiando. Desconéctelo también cuando esté cambiando las cuchillas.
6. NO TOQUE las cuchillas mientras funciona el motor.
7. NO OPERE ningún equipo eléctrico que tenga el cordón o enchufe dañado, si el equipo no funciona correctamente o si se ha caído o dañado. Devuélvalo al centro de servicio autorizado más cercano para una inspección, reparación o ajuste.
8. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar fuego, choques eléctricos o lesiones personales muy severas.
9. NO USARSE a la intemperie ni de forma comercial.
10. NO DEJE que el cordón cuelgue del borde de la mesa o que toque alguna superficie caliente.
11. LAS CUCHILLAS ESTÁN AFILADAS. Manéjelas con cuidado. Siempre sujete las cuchillas con el filo hacia afuera y guardelas de la misma forma.
12. NO USE en alimentos congelados o en el hielo.

FPRVMCEK_12ESM1.indd 15-16 3/28/12 3:38 AM

NOTA: Este cuchillo no debe usarse para cortar huesos, alimentos congelados en forma sólida o semillas o huesos duros de frutas.

ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA SOLAMENTE PARA USO DOMESTICO

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Este aparato es para USO DOMESTICO SOLAMENTE. En el interior no hay piezas a las que el usuario les pueda dar mantenimiento. El motor de la unidad no necesita lubricación.
Se provee un cordón eléctrico corto para reducir el riesgo de enredos o tropiezos que pueda causar un cordón largo. Se puede utilizar un cable de extensión si lo hace con cuidado. Si usa un cable de extensión, la capacidad nominal eléctrica del cable de extensión deber ser al menos del mismo valor que la capacidad eléctrica del cuchillo eléctrico.
El cordón debe colocarse de manera que no cuelgue del mostrador o mesa donde los niños puedan jalarlo o tropezarse con él accidentalmente. No lo sumerja en agua ni en otro líquido. No se acepta responsabilidad por cualquier daño causado por el incumplimiento de estas instrucciones o cualquier otro uso o manejo indebido.

ENCHUFE POLARIZADO



Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para ajustarse sólo de una forma en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no se ajusta completamente en el tomacorriente, dé vuelta al enchufe. Si todavía no se ajusta, contacte a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe está flojo en el tomacorriente de CA, o si el tomacorriente se siente caliente, no utilice ese tomacorriente.

APRENDIENDO ACERCA DE SU CUCHILLO ELÉCTRICO

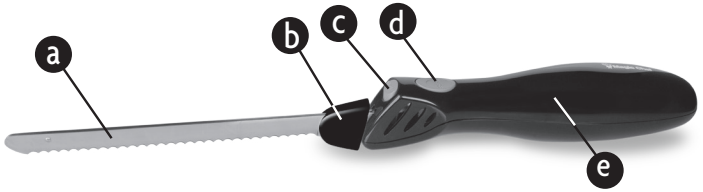

- **a** Cuchillas De Acero Inoxidable
- **b** Protector
- **c** Botón De Control Para Soltar Las Cuchillas
- **d** Interuptor Encendido/ Apagado
- **e** Mango Con Diseño Ergonómico

FPRVMCEK_12ESM1.indd 17-18 3/28/12 3:38 AM

CÓMO USAR SU CHUCHILLO ELECTRICO

IMPORTANTE: ¡LÍMPIELO ANTES DE USARLO POR PRIMERA VEZ

Vea la sección de CUIDADO Y LIMPIEZA para más información.
Asegúrese de que el cordón eléctrico no esté conectado al tomacorriente cuando esté quitando o poniendo la cuchilla.

1. Levante las cuchillas por los protectores, colocándolas entre el dedo pulgar y el índice. No toque la orilla afilada ni los bordes ondulados de las cuchillas. (Figura 1)
2. Inserte el remache o seguro de una de las cuchillas en la ranura de la otra, esto hace que quede cerrado. (Figura 2)
3. Sujete amba cuchillas apoyando los dedos en los protectores. Con el filo de las cuchillas hacia afuera, coloque la parte posterior dentro de la cuchilla en la abertura situada al frente del mango. NO OPRIMA EL BOTÓN EXPULSOR CUANDO ESTÉ MONTANDO LAS CUCHILLAS.
4. Oprima cada protector hacia adentro hasta que sienta el sonido indicándole que las cuchillas han caído en su lugar. Asegúrese de que las cuchillas estén bien insertadas. El filo de la cuchilla debe estar hacia abajo retirado del mango. (Figura 3)

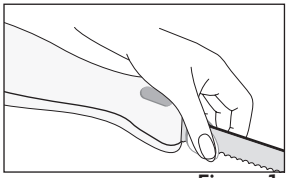

Figura 1

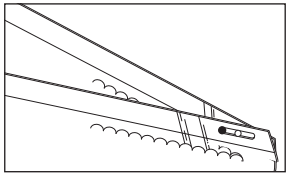

Figura 2

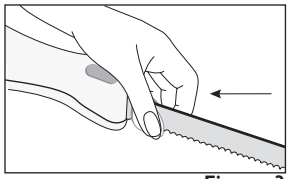

Figura 3

5. Enchufe el ; tet en el tomacorriente. Utilice solamente el voltaje que se especifica en la parte inferior de la unidad.
6. Oprima y sostenga el interruptor colocado en la parte superior del mango para activar el cuchillo. (Figura 4)
7. Para rebanar, coloque la cuchilla sobre el alimento y deslícelo solamente. No es necesario mover el cuchillo hacia los lados, solamente deslícelo hacia abajo y las cuchillas rebanarán sin mucha presión.
8. Cuando haya terminado de rebanar, suelte el interruptor. Desenchufe el cordón del tomacorriente.

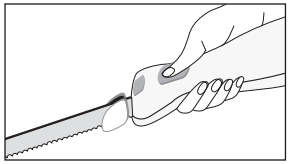

Figura 4

CONSEJOS PARA CORTAR CON EL CUCHILLO ELÉCTRICO

Utilice una tabla para cortar ; asi evitara dañar los platos de metal o de porcelana o las encimeras.
Permita que los asados reposen durante 15 a 20 minutos después de la cocción y antes de cortarlos.
Manténgalos en un lugar caliente. La carne será más fácil de rebanar. Utilice un tenedor para sostener la carne al tallar.
Quite todas los palillos de la carne antes de cortarla.

CÓMO CORTAR UN ASADO DE COSTILLAS DE RES

Sugerencias: Pida a su carnicero que quite el hueso posterior del asado y que seccione los huesos de las costillas en piezas cortas.
Coloque el asado sobre una tabla para cortar, con el extremo más largo del asado hacia abajo y el lado del costillar a su izquierda.
El extremo pequeño del asado debe colocarse cerca de usted.
Inserte el trinche para cortar entre las dos costillas superiores.
Rebane a lo largo del asado desde el extremo con grasa del hueso de la costilla. Corte la rebanada del hueso usando la punta especial para recortar del cuchillo eléctrico.

FPRVMCEK_12ESM1.indd 19-20 3/28/12 3:38 AM

CÓMO CORTAR UN JAMÓN ENTERO O UNA PATA DE CORDERO ASADA

Coloque la pata de cordero o el jamón entero sobre la tabla para cortar con el extremo de la pata dirigido a su derecha. Para cortar un jamón entero, voltee el lado grasoso y marcado hacia arriba. Para cortar la pata de cordero, coloque la de manera que la sección con más carne quede dirigida apuntando en sentido contrario a usted. Inserte el trinche para carne dentro de la parte con más carne y haga varios cortes a lo largo partiendo desde el lado menos carnoso.

Voltee el jamón o la pata de manera que descanse verticalmente sobre la superficie para cortar. Corte una rebanada partiendo desde el extremo de la pata comenzando en la base de la protuberancia y rebanando hacia abajo en dirección al hueso de la pata. Después, haga otro corte en ángulo a éste, cerca del extremo de la pata. Levante la rebanada.

Comenzando por el extremo de la pata, corte rebanadas delgadas y uniformes hacia abajo en dirección al hueso de la pata.

Para sacar las rebanadas, pase el cuchillo eléctrico debajo de las rebanadas, en forma paralela al hueso de la pata.

CÓMO CORTAR UN PAVO O POLLO

Coloque el pavo o el pollo sobre una tabla para cortar, con las patas hacia la derecha. Comenzando por el lado que da hacia usted, corte una pata tomándola con su mano izquierda y jalándola suavemente mientras está cortando a través de la carne y de la articulación del muslo.

Coloque la pata sobre la tabla para cortar y corte a través de la articulación para separar el hueso del muslo de la pata. Rebane la carne de la pata y del muslo, cortando paralelamente al hueso.

Inserte el trinche en la carne de la pechuga para asegurar el cuerpo del ave. Separe el ala del cuerpo al cortar a través de la articulación.

Inicie cortando la pechuga justo debajo de la articulación donde estaba el ala. Corte rebanadas delgadas de carne blanca, cortando hacia abajo y en forma paralela al hueso de la pechuga.

CÓMO CORTAR PIEZAS DE PAN Y PASTELES

Para evitar desmoronar una pieza de pan recién hecha, o los pasteles que tienen consistencia esponjosa, deslice suavemente el cuchillo eléctrico a través del pastel, cortando rebanadas.

FPRVMCEK_12ESM1.indd 21-22 3/28/12 3:38 AM

CUIDADO Y LIMPIEZA

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Libere el interruptor “On-Off” (Encendido-Apagado) y desconecte el cordón del tomacorriente.

Presione el botón para soltar las cuchillas y remueva cuidadosamente ambas cuchillas agarrando las de los protectores de goteo. Deslice las cuchillas separadas para que el remache de una cuchilla se desenganche de la ranura de la otra.

Sujete las cuchillas por los protectores y lávelas en agua tibia jabonosa. Enjuágelas y séquelas cuidadosamente. Recuerde que estas cuchillas están sumamente afiladas. Las cuchillas pueden lavarse en el lavaplatos.

Pásele un paño húmedo al equipo. NO LO SUMERJA EN AGUA O NINGÚN OTROS LÍQUIDOS.

CÓMO GUARDAR SU CUCHILLO DE TRINCHAR ELÉCTRICO

Enrolle la cuerda eléctrica del cuchillo con un cierre de torsión. Almacene el cuchillo en un lugar limpio y seco como una balda de gabinete o alacena. Deslice cobertura plástica sobre cuchillas y almacene las cuchillas en un cajón.

MANTENIMIENTO

No trate de afilar las cuchillas del cuchillo eléctrico. Bajo uso normal y cuidándolas le darán años de uso satisfactorio.

El motor de su cuchillo ha sido lubricado cuidadosamente en la fábrica usando los mejores lubricantes. Por lo tanto no requiere ningún lubricante adicional.

Aparte de la limpieza recomendada, ninguna otra limpieza es necesaria. Devuelva su cuchillo de trinchar eléctrico a un centro de servicio autorizado para servicio o reparación.

INFORMACION DE LA GARANTIA

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

1. NO intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de esta unidad. Al hacerlo eliminaría la garantía.
2. Si necesita cambiar la unidad, devuélvala en su empaque original, con el recibo de compra, a la tienda donde la compró. Si va a devolverla a más de 30 días después de la fecha de compra, consulte la garantía adjunta.
3. Si tiene alguna pregunta o comentario sobre el funcionamiento de esta unidad o cree que es necesario repararla, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888 474-3178 o visite nuestro sitio en Internet en www.magicchefappliance.com.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, (en forma conjunta, “JCS”), garantiza que por un período de un año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado.

Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Ésta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo eliminará ésta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos de JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un Centro de Servicio autorizado por JCS. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada.

JCS queda exenta de toda otra garantías, condiciones o manifestaciones, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza.

JCS no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

Cómo solicitar el servicio en garantía

En los Estados Unidos

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-888-474-3178 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En Canadá

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-888-474-3178 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Consumidor.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.

FPRVMCEK_12ESM1.indd 23-24 3/28/12 3:38 AM